


# Remplir le pulvérisateur dans un espace sécurisé pour l'environnement

- **Éviter toute contamination du réseau d'eau ou du puits** par un dispositif anti-retour : cuve intermédiaire ①, potence avec discontinuité hydrique ②, clapet anti-retour ③

- **Éviter tout transfert d'effluent dans l'environnement** par une vanne volumétrique ④, une aire de remplissage dure étanche ⑤ et un réseau de collecte des eaux souillées ⑥ ou de débordement.

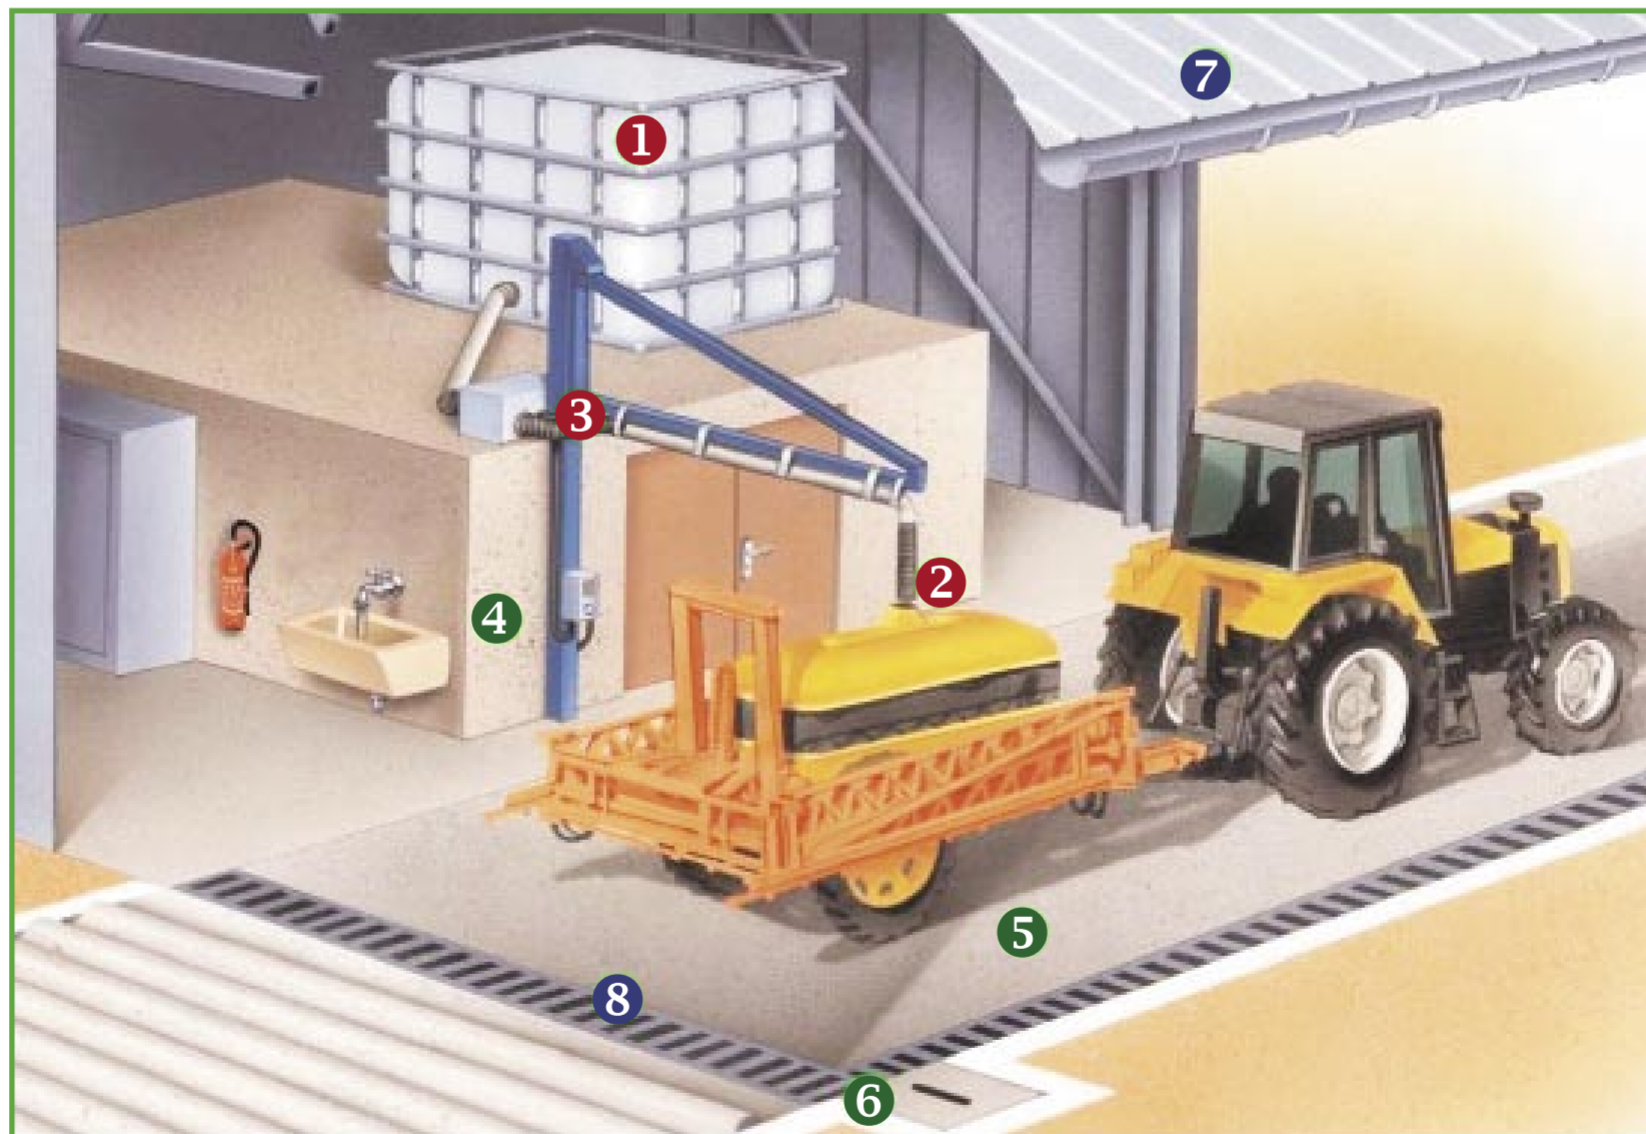

- **Faciliter le traitement des effluents**

toit ou système de séparation des eaux de pluie non contaminées ⑦, déshuileur et débourbeur ⑧ cuve de stockage, système de traitement (par exemple Phytobac®)